


<ファスナーつきスクエアポーチを作るときの3つのポイント>

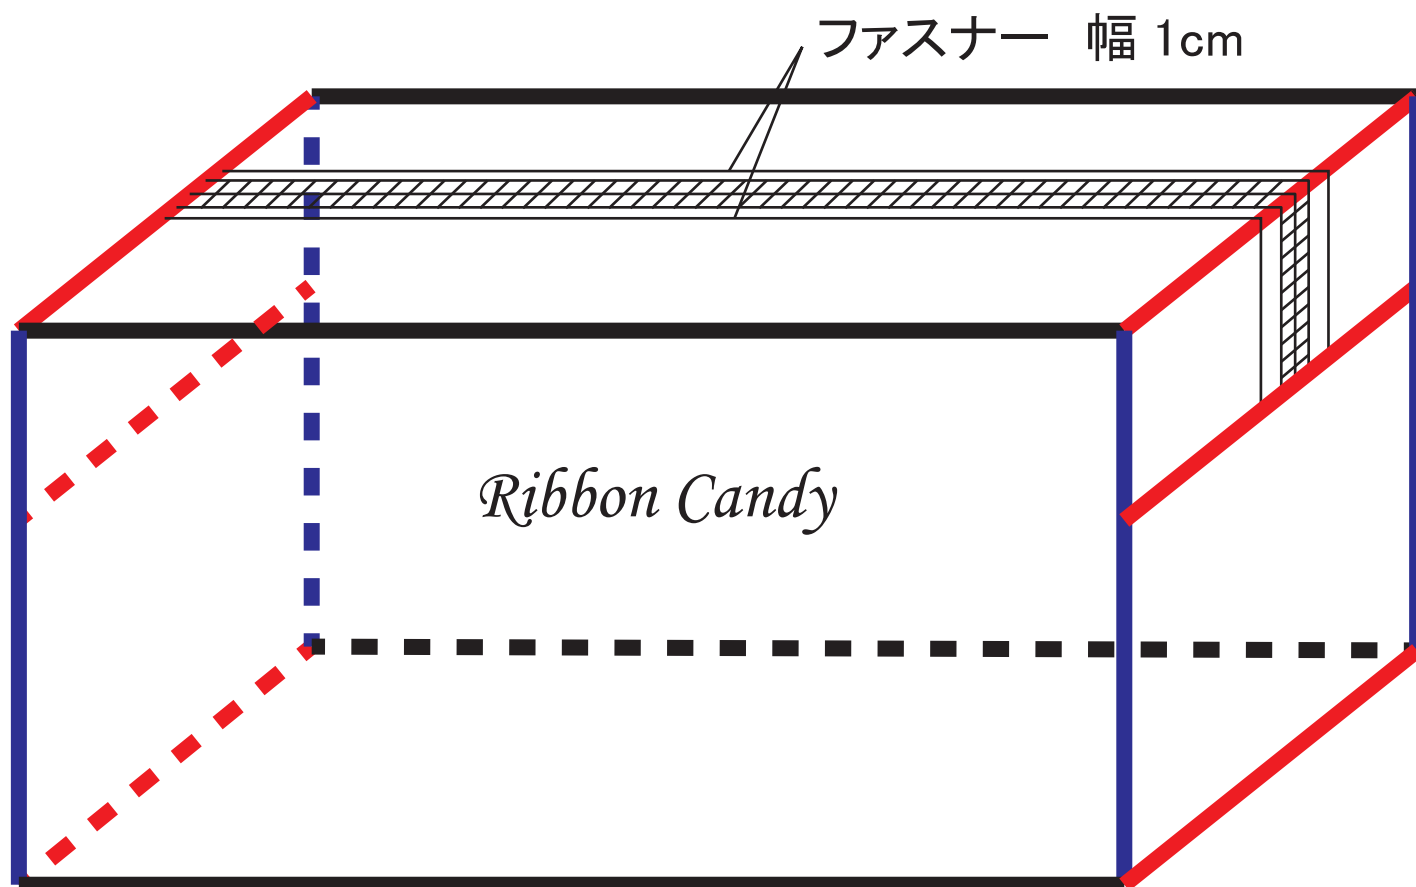

- ①ファスナーの幅を 1cm に仕上げる。
- ②タテの 6 本の辺（赤線）の長さを均等にする。
- ③高さの 4 本の辺（青線）の長さを均等にする。